


# AbleSEN des elektronischen Heizkostenverteilers BFW 110 E

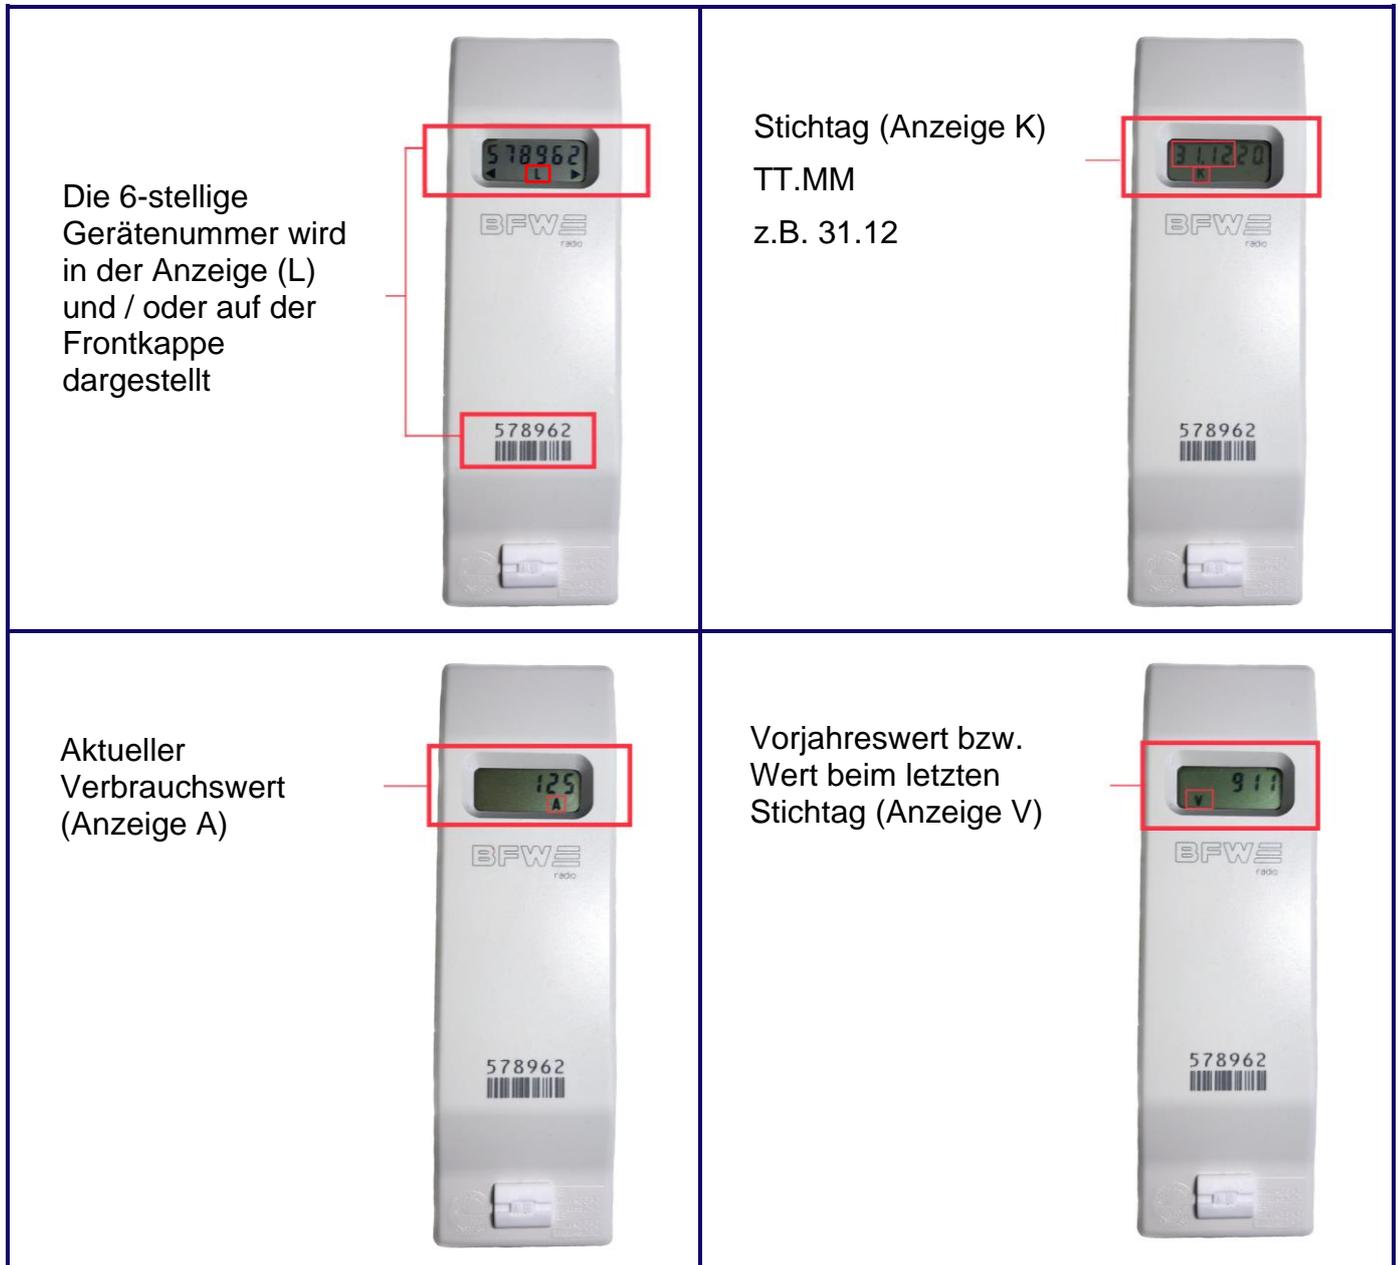

Die Werte werden in einer durchlaufenden Schleife automatisch angezeigt. Bitte lesen Sie den Stichtagswert (Anzeige V) und den aktuellen Verbrauchswert (Anzeige A) ab und notieren Sie diese im Ableseprotokoll entsprechend bei der jeweiligen Gerätenummer (Anzeige K).

**ACHTUNG:** Der Front-Aufdruck bzw. das Firmenlogo kann ggf. von den Beispielbildern abweichen.

Beispiel:

Gerätenummer: 578962      Stichtag: 31.12      A-Wert: 125      V-Wert: 911