



# AbleSEN des Verdunstungsheizkostenverteilers BFW 110

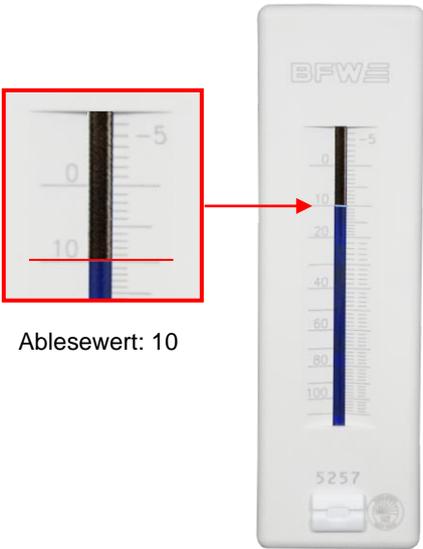


Ablesewert: 10

Bitte lesen Sie den Verdunstungsheizkostenverteiler wie im Schaubild ab.

**Tipp:** Die Ablesung wird erleichtert, wenn man die Messampulle mit einer Taschenlampe anleuchtet.

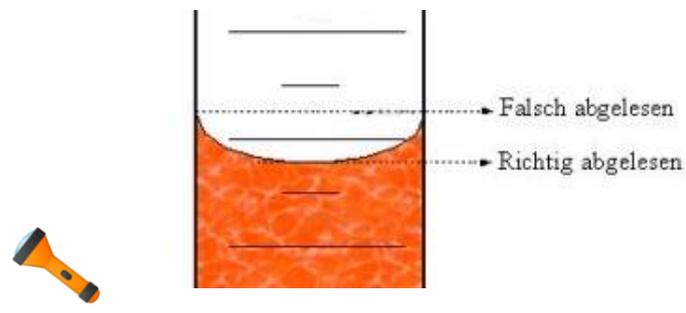

Falsch abgelesen  
Richtig abgelesen

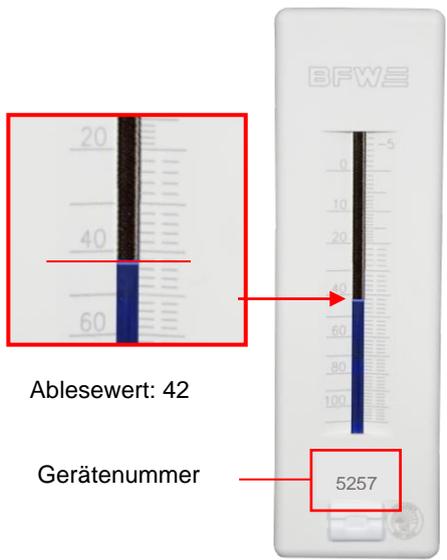

Ablesewert: 42

Gerätenummer 5257

**Achtung:** Zu höheren Verbrauchswerten rücken die Skalenstriche enger zusammen. Ab dem Skalenwert 20 ist nur jeder zweite Skalenwert mit einem Strich gekennzeichnet.

Ablesungen oberhalb der Null bitte mit einem negativen Vorzeichen kennzeichnen.

Orientieren Sie sich bei der Ablesung an der aufgedruckten Gerätenummer auf dem Heizkostenverteiler. Bitte tragen Sie den Ablesewert bei der entsprechenden Gerätenummer auf dem Protokoll im Feld „Aktueller Wert“ ein.

**ACHTUNG:** Der Front-Aufdruck bzw. das Firmenlogo kann ggf. von den Beispielbildern abweichen.