

AbleSEN des Verdunstungsheizkostenverteilers BFW 140




Bitte lesen Sie den Verdunstungsheizkostenverteiler wie im Schaubild ab.

TipP: Die Ablesung wird erleichtert, wenn man die Messampulle von unten mit einer Taschenlampe anleuchtet.

Stichtagswert: 8

Falsch abgelesen

Richtig abgelesen

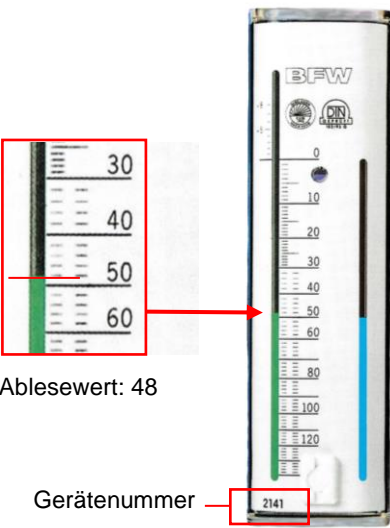

Achtung: Zu höheren Verbrauchswerten rücken die Skalenstriche enger zusammen. Ab dem Skalenwert 30 ist nur jeder zweite Skalenwert mit einem Strich gekennzeichnet.

Ablesewert: 48

Gerätenummer 2141

Ablesungen oberhalb der Null bitte mit einem negativen Vorzeichen kennzeichnen.

Orientieren Sie sich bei der Ablesung an der aufgedruckten Gerätenummer auf dem Heizkostenverteiler. Bitte tragen Sie den Ablesewert bei der entsprechenden Gerätenummer auf dem Protokoll im Feld „Aktueller Wert“ ein.

ACHTUNG: Der Front-Aufdruck bzw. das Firmenlogo kann ggf. von den Beispielbildern abweichen.